



Crafftig

**Handleiding
CB4500 Superset Brekina Borgward**

info@crafftig-models.com
+31 06 1010 9502


Beste modelspoorfan,

Crafftig heeft speciaal voor de Livestream Modelspoor Challenge van december 2022 bij Bentink Modelspoor in Apeldoorn twee supersetjes ontwikkeld voor een bestaand seriemodel: Een Artitec DAF en een Brekina Borgward B4500.



Deze handleiding is voor de kit:
Superset - Brekina Borgward B4500 (Bentink productnummer CB4500)

Onderdelen etsplaat met nummering

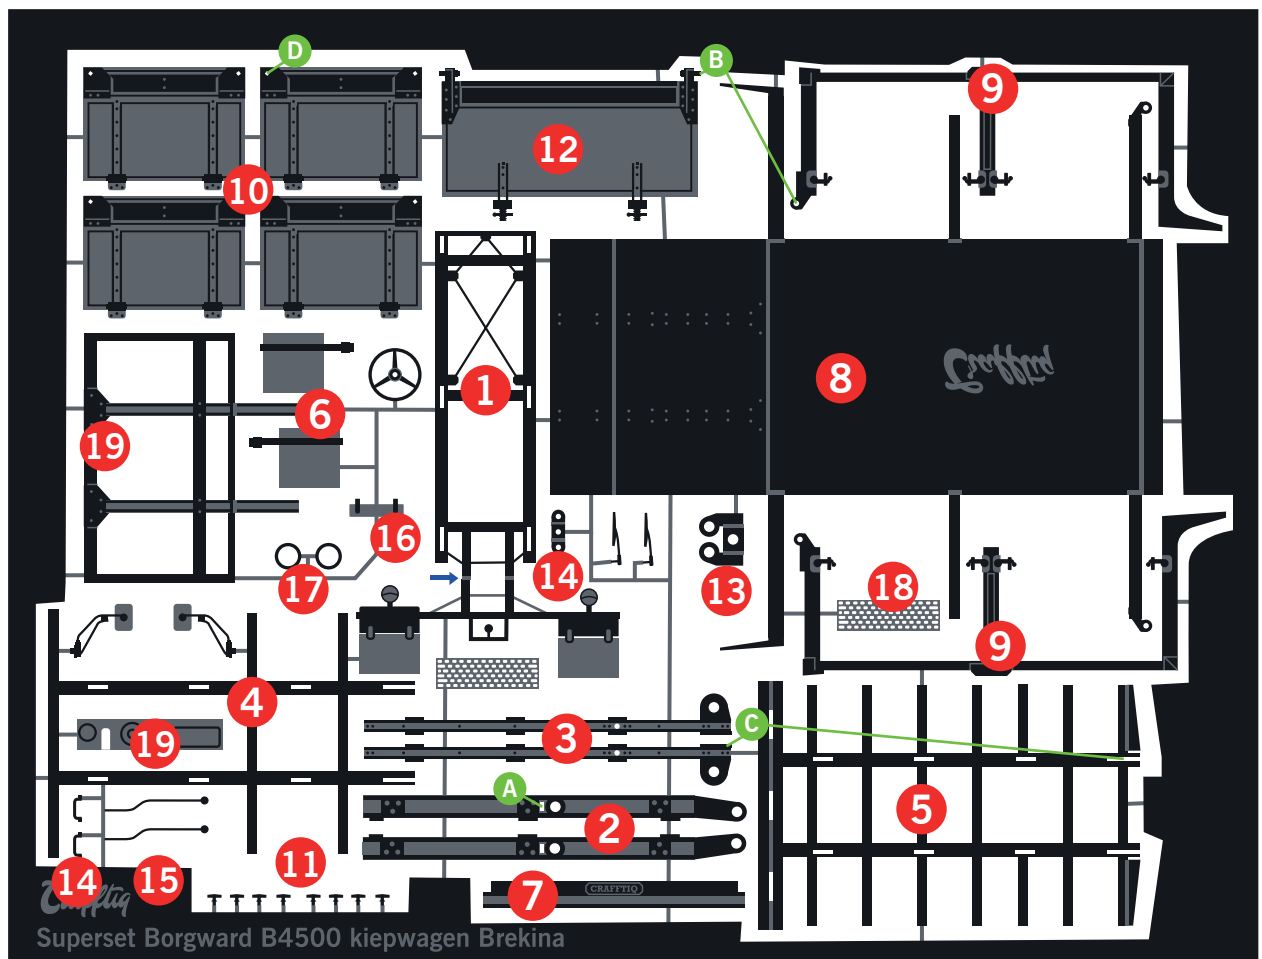

Van deze handleiding is ook een video-handleiding beschikbaar:
Deel 1 videohandleiding: https://youtu.be/4yQz6_ABqTM?t=8633
Deel 2 videohandleiding: https://youtu.be/oXvlJM8FF_w?t=7268


Stap 1

Demonteer de het basismodel geheel. Brekina heeft heel veel versies van de Borgward B4500 uitgegeven. Ieder model is geschikt uit deze serie voor deze superset. Afhankelijk van uw Brekina basismodel dient het chassis iets ingekort te worden tussen de cabine en de achteras. U kunt doormiddel van onderdeel 2 bepalen hoeveel het chassis ingekort dient te worden, dit doet u door onderdeel 2 droog op het chassis te houden en vast te stellen dat de plek van het voorste spatbord (aangegeven met een A) voor de achteras valt. Zaag eveneens het achterste gedeelte van het chassis af.



Stap 2

We beginnen nu met het maken van de constructie die op het chassis komt. Hiervoor heeft u onderdelen 1, 2 en 6 nodig. Vouw bij onderdeel 1 op de plek aangegeven met de blauwe pijl de spatborden haaks om met de vouwlijn naar binnen. Lijm of soldeer nu onderdelen 2 onder onderdeel 1 in de daarvoor bestemde sleufjes. Zorg dat de grote ogen van onderdelen 2 naar boven wijzen. Lijm of soldeer onderdeel 6 (de spatborden) in onderdeel 2 op de plek aangegeven met een A. Lijm dit geheel op het kunststof chassis.

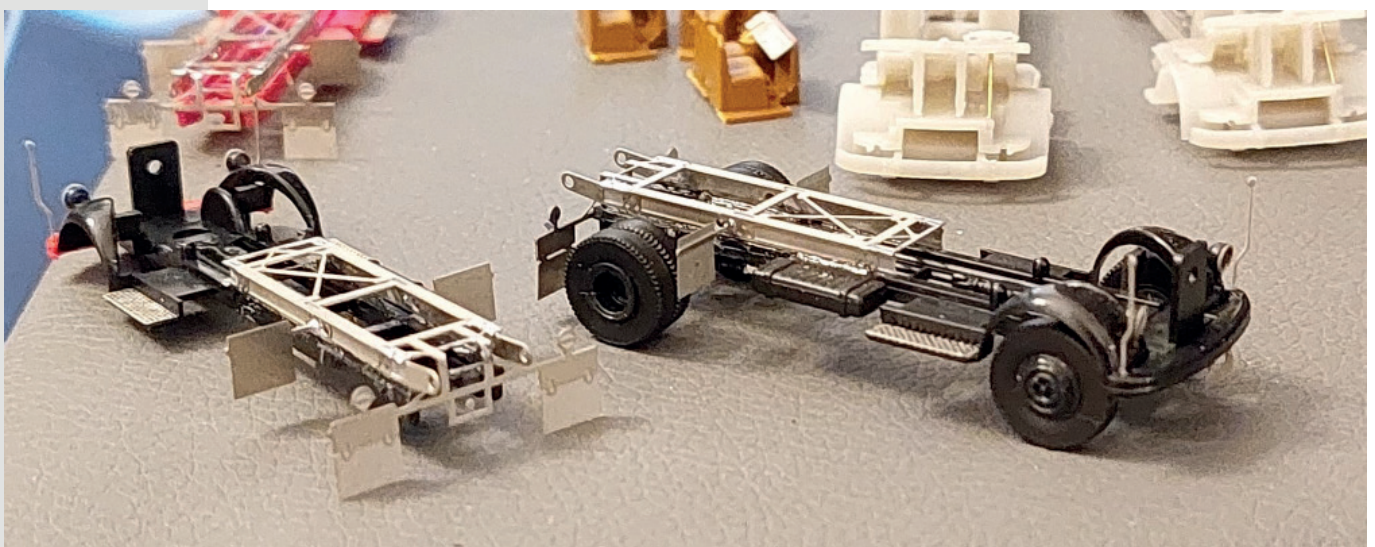

Stap 3

Nu de constructie aan het chassis vast zit kunnen we de kiepbak gaan maken. Hiervoor hebben we eerst onderdelen 3, 5 en 4 nodig. Kijk goed naar bijgevoegde foto's voordat u alles vastlijmt of soldeert. Vouw van onderdeel 5 de lange vouw haaks om met de vouwlijn naar binnen. Lijm of soldeer onderdeel 3 in de daarvoor bestemde sleufjes. Let op dat het lipje aangegeven met een C in het corresponderende sleufje van onderdeel 5 valt. Bevestig nu onderdeel 4 boven op dit geheel. Let op dat het grote oog door de grote sleuf aan het einde van onderdeel 4 steekt.



Stap 4

We gaan nu de daadwerkelijke bak maken. Hiervoor hebben we onderdeel 8,9, 10, 11, 12 en 19 nodig. Buig van onderdeel 8 alle delen haaks om met de vouwlijn naar binnen, behalve de lijn van het 'luifeltje' over de cabine. Positioneer alles netjes en fixeer de delen vast met een beetje lijm of soldeertin. Lijm of soldeer nu de onderdelen 9 op beide zijkanten van de bak. Doe dit ook met onderdeel 19 op de voorzijde van de bak. Lijm of soldeer de handles (onderdelen 11) in de gaatjes in onderdelen 10 aangegeven met een D. Bevestig de deuren nu in de bak. Zorg dat de scharnieren aan de buitenzijde van de bak zitten en de rest van de klep aan de binnenzijde. Tip: in de videohandleiding kunt u op beeld zien hoe ik deze handeling uitvoer. Hang onderdeel 12 met de pennetjes in de ogen van onderdeel 9 aangegeven met de B. Lijm dit niet vast, zo blijft de klep beweegbaar. Lijm of soldeer onderdeel 7 aan de achterkant van de bak, net onder de achterste klep.

Stap 5

Lijm nu de constructie bestaande uit onderdeel 3,4 en 5 vast onder de kiepbak. U kunt met onderdeel 13 en 14 en wat messing buisjes de bak voorzien van een functionerende cylinder, dit is niet noodzakelijk.

Stap 6

We gaan nu de vrachtwagen detaileren. Onderdeel 19 is een nieuw dashboard. Onderdeel 14 is een extra handgreep op de cabine. Onderdeel 18 zijn opstap treden voor naar de cabine. Onderdeel 16 is de kentekenplaat voor onder de voorbumper. Onderdeel 15 zijn de 'lampen op stokjes' voor ook op de voorbumper. Onderdeel 17 zijn lampringen.

Decals voor deze modellen zijn los verkrijgbaar bij Crafftig.com of Bentink.nl.

