



Crafftig

Handleiding
CB1955 Superset Artitec DAF

info@crafftig-models.com
+31 06 1010 9502


Beste modelspoorfan,

Crafftig heeft speciaal voor de Livestream Modelspoor Challenge van december 2022 bij Bentink Modelspoor in Apeldoorn twee supersetjes ontwikkeld voor een bestaand seriemodel: Een Artitec DAF en een Brekina Borgward B4500.



Deze handleiding is voor de kit:
Superset - Artitec DAF (Bentink productnummer CB1955)

Onderdelen etsplaat met nummering

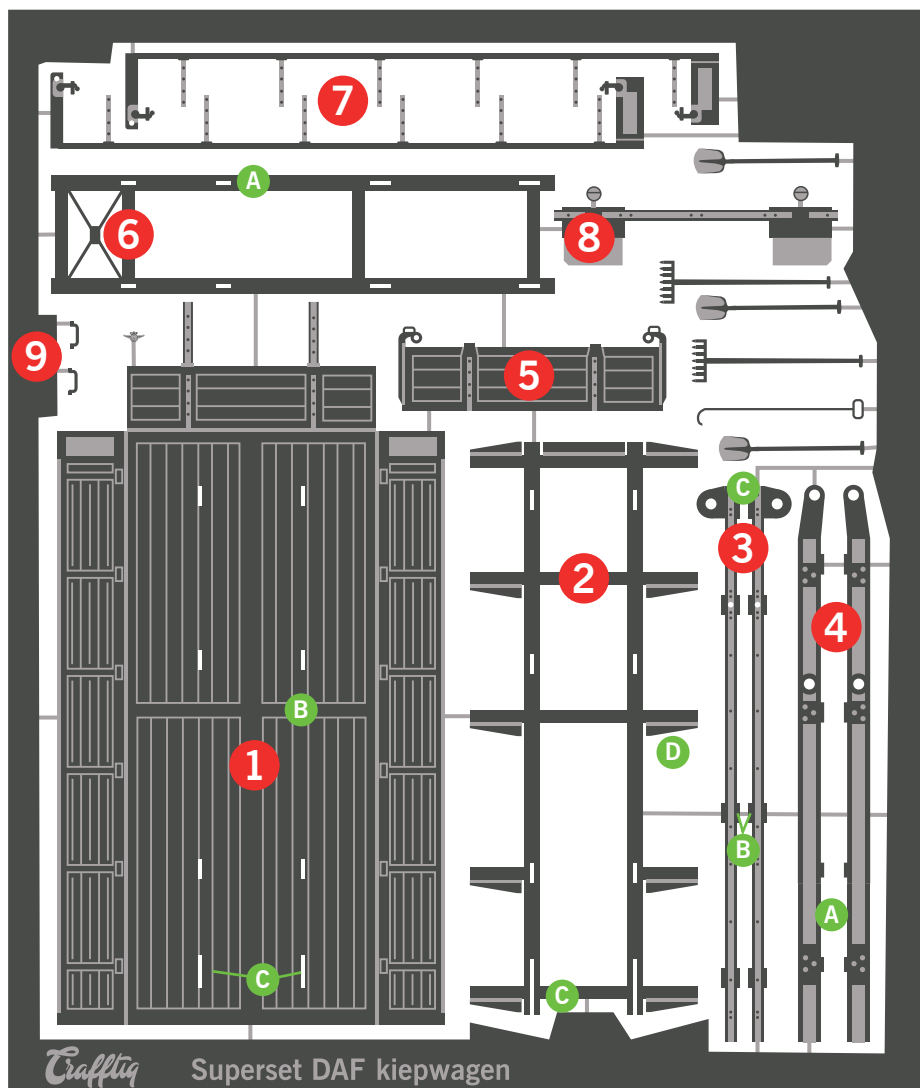

Stap 1

Demonteer het basismodel, de Artitec Daf geheel. Verwijder ook van het chassis de spatborden van de achteras. Zaag het achterste gedeelte van het chassis af. Dit doet u net na de veer.

We maken nu eerst de constructie die vastzit aan het chassis van de Daf. Hiervoor hebben we onderdelen 6 en 4 nodig. Soldeer of lijm de lipjes uit onderdelen 4 (aangegeven met een A) in de sleufjes van onderdeel 6. Let op, dit kan maar op 1 manier. Zorg dat de imitatiebouten van onderdeel 4 aan de buitenzijde zichtbaar zijn.

Lijm dit geheel op het kunststof chassis. Zet voor de juiste passing de cabine even droog terug. Er moet een kleine ruimte zitten tussen de constructie en de cabine, anders raken deze elkaar.

Lijm nu onderdeel 8 (de spatlappen en achterlichten) achter op het kunststof chassis.



Stap 2

We gaan nu verder met de kiepbak. Hiervoor heeft u onderdelen 2, 3 en 1 nodig. Lijm of soldeer de onderdelen 3 met de lipjes aangegeven met een B in de sleufjes van onderdeel 1 doe dit aan de gladde zijde. De zijde met plankimitatie is de bovenzijde. Let hierbij op dat de kant aangegeven met een C op die plek komt te zitten aan deel 1. Dit zijn de ogen waarmee de kiepbak aan het chassis komt. Pak nu onderdeel 2 erbij en zet de verstevigings-driehoekjes (aangegeven met een D) haaks om met de vouwnaad aan de binnenzijde. Lijm of soldeer nu onderdeel 2 op de onderdelen 3 die reeds aan onderdeel 1 zitten. Gebruik hiervoor weer de lipjes en sleufjes. Zorg dat de 'c' ogen weer op de juiste plek zitten.



Stap 3

We gaan nu de kiepbak aankleden. Zet hiervoor de wanden haaks om met de vouwlijn aan de binnenzijde. Op de kopwand staan nog twee imitatiebout stips omhoog. Knip deze los en lijm of soldeer deze op de binnenkant van de kopwand. Soldeer of lijm nu de onderdelen 7 op de buitenkant van de zijwanden.



Stap 4

Wat overblijft is onderdeel 5 en 9. Eerst onderdeel 5. Zet de ogen haaks om met de vouwlijn aan de binnenkant en lijm de klep vast aan het einde van de kiepbak. U kunt ook twee stukjes messing draad gebruiken en door de oogjes steken. Zo kan de klep open en dicht. Onderdeel 9 zijn twee handgrepen die naast de deur op de cabine gepakt dienen te worden.



Opschriften zijn los verkrijgbaar bij Bentink en Crafftig.com.